


SPECTROLINE® AccuMAX™

XRP-3000 Radiometer/Photometer Quick Guide


Thank you for purchasing the AccuMAX™ meter. This Quick Guide is intended to get you started as soon as possible. For the complete Operator's Manual, please visit our website at www.spectroline.com/pdf/manuals/AccuMax-Series-Manual.pdf

To Start

1. Install the batteries.
2. Attach the sensor detector either directly to the readout unit or by using the adapter cable.

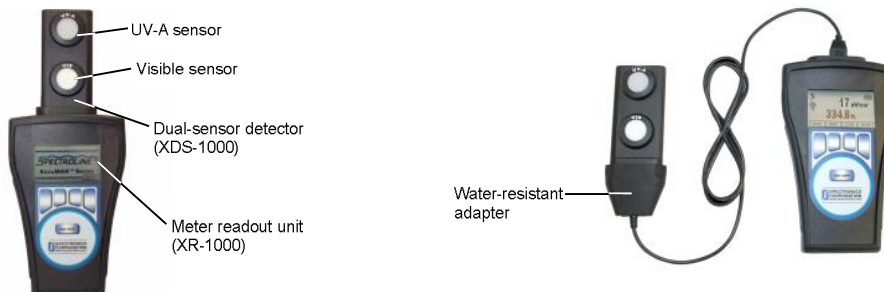


3. To turn the meter on, press and hold **ON/OFF** for two seconds.
4. The AccuMAX automatically opens in **OPERATION** mode (see screen below) and begins to take readings.

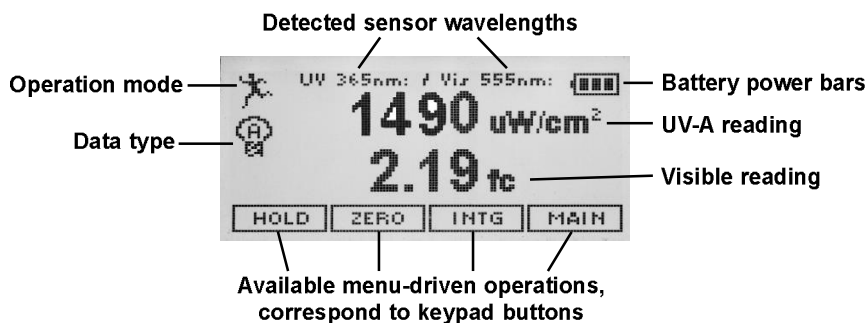

Shine the light directly over the sensor of interest (UV or VIS) on the dual detector. The meter will instantly read and display the light level for each wavelength (intensity/unit area).

5. Display and Icons

The AccuMAX uses a liquid crystal display (LCD) with a combination of easy-to-read icons and alphanumeric characters to denote readings, units, operating mode and meter status in a four-line format. UV and VIS level readings are automatically adjusted for the magnitude of the measurement (autoranging) and then displayed with the appropriate 4-digit resolution units. For example: 12,000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ would be displayed as 12.00 mW/cm^2 . This enables the readout unit to accept and respond to a wide range of light levels. Icons provide a quick glance at data type and the available functions at every operational screen.

		
Running man icon— Meter in running operation	Bulb A icon— Absolute readings displayed	Battery power bars
		
Open hand icon— Holds data-constant display	Bulb Z icon—Zero readings with ambient light subtracted	Hourglass icon—Integration of light levels—continuous count
		
Mountain peak icon— Peak value displayed	Snowflake icon— Freezes data during integration	Circular arrows icon— Integration in progress

6. To change meter display settings (Unit of Measure, Contrast, Backlight or Language) press **MAIN**, then press **DOWN** to select the **SETTINGS** option, and then press **ENTER**. Press **UP** or **DOWN** until the parameter to be changed is highlighted, and then press **ENTER** to select and change that setting by following the screen prompts.

The AccuMAX is equipped to operate in four languages: English, French, German and Spanish. After selecting **LANGUAGE**, the name of the language will change each time **UP** or **DOWN** is pressed. When it reaches the desired language, press **EXIT** to set and use the language. The language will remain in use until it is set to another language.


7. Access higher-level operations such as autozeroing and integration through the menu-driven functions. Please see the Operator's Manual for full details.
 8. To turn the meter off, press and hold the **ON/OFF** button for two seconds. The AccuMAX will display **Shutting Down -NOW-** and then go to a blank screen. The meter will automatically shut off after 60 minutes of inactivity, except when it is in Integration (**INTG**) mode. Unless the meter is at low-battery status, all user-selectable parameters will have been saved for future meter operations. Press and hold the **ON/OFF** button to restart the meter.
-

Radiomètre/photomètre XRP-3000—Guide pratique


Nous vous remercions d'avoir acheté ce radiomètre/photomètre AccuMAX™. Ce Guide pratique est destiné à vous permettre d'utiliser l'appareil le plus rapidement possible. Pour le Manuel d'utilisation complet, voir notre site internet : www.spectroline.com/pdf/manuals/AccuMax-Series-Manual.pdf

Pour commencer

1. Installer les piles.
2. Brancher le détecteur à capteurs, soit directement à l'afficheur soit avec le câble d'adaptation.

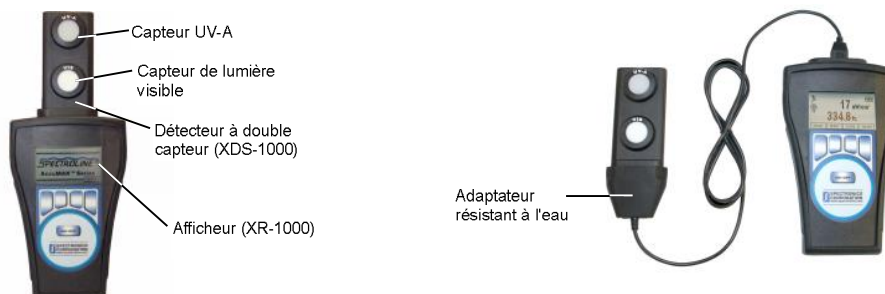


3. Pour mettre le radiomètre en fonctionnement, appuyer sur **ON/OFF (Marche/Arrêt)** pendant deux secondes.
4. L'appareil se met automatiquement en mode de **FONCTIONNEMENT** (voir l'écran ci-dessous) et commence à effectuer des mesures.

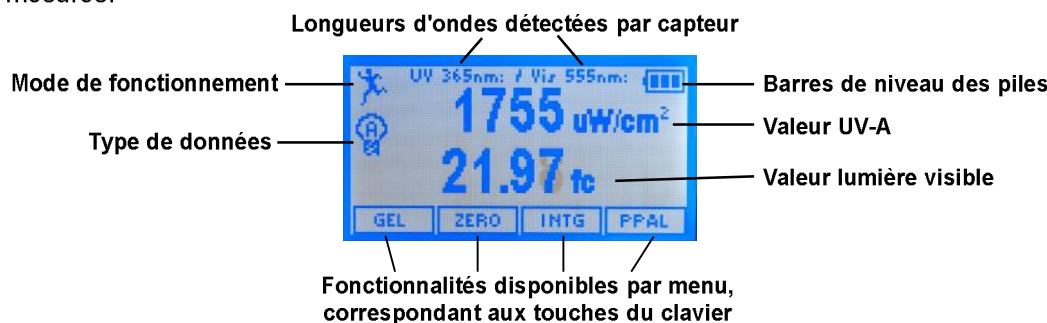

Mettre le capteur désiré (UV ou VIS) d'un détecteur double directement à la lumière. L'appareil affiche instantanément le niveau de lumière pour chaque longueur d'onde (intensité/unité de surface).

5. AFFICHAGE ET ICÔNES

Le radiomètre AccuMAX fait appel à un écran à cristaux liquides, qui affiche une combinaison d'icônes faciles à lire et de caractères alphanumériques pour indiquer sur quatre lignes les valeurs, les unités, le mode de fonctionnement et l'état de l'appareil. Les valeurs des mesures dans l'ultraviolet (UV) et dans la lumière visible (VIS) s'ajustent automatiquement en fonction de la grandeur (sensibilité automatique), puis s'affichent, avec 4 décimales, dans les unités appropriées. Par exemple : 12,000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ est affiché sous la forme 12.00 mW/cm^2 . Ceci permet à l'afficheur d'accepter une grande plage de niveaux de lumière, et d'y réagir. Les icônes fournissent un aperçu du type de données et des fonctions disponibles à chaque écran opérationnel.

		
icône « coureur » Radiomètre en fonctionnement	icône « ampoule » Affichage de valeurs absolues	Barres de niveau des piles
		
icône « main ouverte »— Données figées—affichage constant	icône « ampoule Z »— Affichage zéro moins les valeurs de lumière ambiante	icône « sablier »— MOYENNE des niveaux de lumière— décompte continu
		
icône « crete de montagnes »— Affichage valeur maxi	icône « flocon de neige »— Gel des données pendant l'intégration	icône « flèches en rotation »— Intégration en cours

6. Pour modifier les paramètres d'affichage de l'appareil (unités de mesure, rétroéclairage ou langue) appuyer sur **PPAL**, puis appuyer sur **BAS** pour sélectionner l'option **RÉGLAGES** puis appuyer sur **ENTRER**. Appuyer sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le paramètre à changer, puis sur **ENTRER** pour sélectionner le paramètre en question et le changer, en suivant les messages écran.

L'AccuMAX est prévu pour fonctionner en quatre langues: anglais, français, allemand ou espagnol. Après avoir sélectionné **LANGUE**, la langue change avec chaque appui sur **HAUT** ou **BAS**. Une fois le français affiché, appuyer sur **SORTIR** pour le sélectionner. Une langue reste sélectionnée tant qu'une autre ne l'est pas.

7. L'accès aux niveaux de fonctionnement plus élevés (mise à zéro automatique et intégration, par exemple) s'effectue par l'intermédiaire des menus. Consulter le Manuel d'utilisation pour tous les détails.
 8. Pour arrêter le radiomètre, appuyer sur la touche **ON/OFF (Marche/Arrêt)** pendant deux secondes. L'écran de l'AccuMAX affiche « **ARRÊT IMMINENT** » puis s'éteint. L'appareil s'éteint automatiquement après 60 minutes d'inactivité, sauf quand il est en mode intégration (**INTG**). Sauf si les piles sont déchargées, tous les paramètres sélectionnables par l'utilisateur auront été sauvegardés pour la prochaine mise sous tension de l'appareil. Pour remettre le radiomètre en fonctionnement, appuyer sur la touche **ON/OFF (Marche/Arrêt)** et maintenir l'appui.
-


Guía rápida para el radiómetro/fotómetro XRP-3000

Gracias por haber adquirido el medidor AccuMAX™. Esta Guía rápida tiene como objetivo iniciarlo en el uso del medidor tan pronto como sea posible. Para acceder al Manual completo del operador, por favor visite nuestro sitio de Internet:

www.spectroline.com/pdf/manuals/AccuMax-Series-Manual.pdf

Inicio

1. Coloque las baterías.
2. Conecte el detector del sensor directamente con la unidad de lectura o utilizando un cable adaptador.

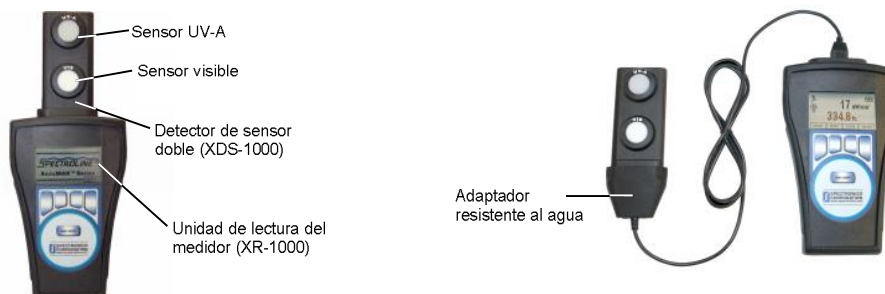

3. Para encender el medidor, presione y mantenga presionado el botón **ON/OFF (Encendido/Apagado)** dos segundos.
4. AccuMAX se abrirá automáticamente en modo **OPERATIVO** (ver la siguiente pantalla) y comenzará a tomar lecturas.



Emita la luz directamente sobre el sensor de interés (UV o VIS) en el detector doble. El medidor leerá y mostrará al instante el nivel de luz de cada longitud de onda (intensidad/área de unidad).

5. PANTALLA E ÍCONOS

El medidor AccuMAX utiliza una pantalla de cristal líquido (LCD) con una combinación de iconos de fácil lectura y caracteres alfanuméricos para designar lecturas, unidades, modos operativos y estados del medidor en un formato de cuatro líneas. Las lecturas de nivel ultravioleta (UV) y de luz visible (VIS) se ajustan automáticamente para la magnitud de la medición (rango automático) y luego se muestran con las unidades de resolución de 4 dígitos correspondientes. Por ejemplo: 12,000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ se mostraría como 12.00 mW/cm^2 . Esto permite que la unidad de lectura acepte y responda a un amplio rango de niveles de luz. Los iconos ofrecen una vista rápida de los tipos de datos y de las funciones disponibles en cada pantalla operativa.

Icono de hombre corriendo— Medidor en marcha	Icono de bombilla A— Lecturas absolutas mostradas	Barras de alimentación de la batería
Icono de mano abierta— Retiene datos-visualización constante	Icono de bombilla Z— Lecturas de cero sin valores de luz ambiente	Icono de reloj de arena— Cálculo de la medida de los niveles de luz—conteo continuo
Icono de pico de montaña— Valor pico mostrado	Icono de copo de nieve— Congela datos durante la integración	Icono de flechas circulares— Integración en curso

6. Para cambiar los ajustes de la pantalla del medidor (Unidad de medida, Contraste, Luz de fondo o Lenguaje), presione **PPAL**, luego presione **ABAJO** para seleccionar la opción **AJUSTES** y presione **ENTER**. Presione **ARRIBA** o **ABAJO** hasta que se ilumine el parámetro a cambiar y luego presione **ENTER** para seleccionar y cambiar el ajuste siguiendo las indicaciones en pantalla.

AccuMAX viene equipado para operar en cuatro lenguajes: inglés, francés, alemán y español. Después de seleccionar **LENGUAJE**, el nombre del lenguaje cambiará cada vez que se presione el botón **ARRIBA** o **ABAJO**. Cuando llegue al lenguaje que desea utilizar, presione **EXIT** para configurar y utilizar el lenguaje. El lenguaje continuará en uso hasta que establezca otro.


7. Obtenga acceso a operaciones de niveles superiores como cero automático e integración a través de las funciones controladas por menú. Por favor, consulte el Manual del operador para obtener información completa.
 8. Para apagar el medidor, presione y mantenga presionado el botón **ON/OFF (Encendido/Apagado)** por dos segundos. AccuMAX mostrará el mensaje **Apagado -AHORA-**, luego aparecerá una pantalla negra. El medidor se apagará automáticamente luego de 60 minutos de inactividad, excepto en modo integración (**INTG**). A menos que el medidor tenga un estado de batería baja, todos los parámetros que puede seleccionar el usuario se habrán guardado y se utilizarán para futuras operaciones del medidor. Presione y mantenga presionado el botón **ON/OFF (Encendido/Apagado)** para reiniciar el medidor.
-

XRP-3000 Radiometer-/Photometer-Kurzanleitung


Wir danken Ihnen dafür, dass Sie ein AccuMAX™-Messgerät gekauft haben. Diese Kurzanleitung hilft Ihnen dabei, es so schnell wie möglich benutzen zu können. Eine vollständige Bedienungsanleitung finden sie auf unserer Website unter www.spectroline.com/pdf/manuals/AccuMax-Series-Manual.pdf

Zu Beginn

1. Batterien einlegen.
2. Sensordetektor entweder direkt am Ablesegerät anbringen oder mittels des Adapterkabels.

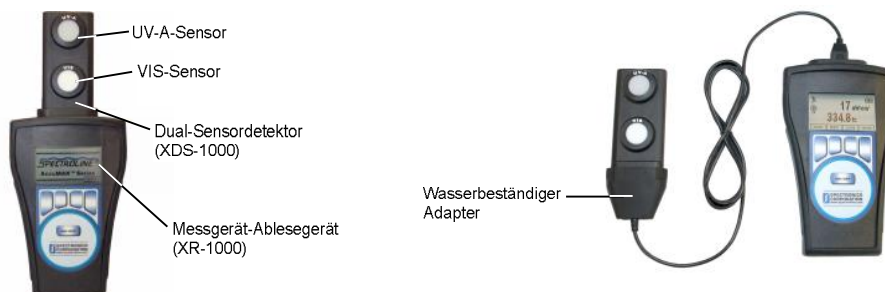

3. Um das Messgerät anzuschalten, betätigen Sie die **EIN/AUS-Taste (ON/OFF)** und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt.
4. Das AccuMAX öffnet automatisch im Modus **MESSBETRIEB** (siehe nachfolgende Maske) und beginnt damit, Ablesungen durchzuführen.

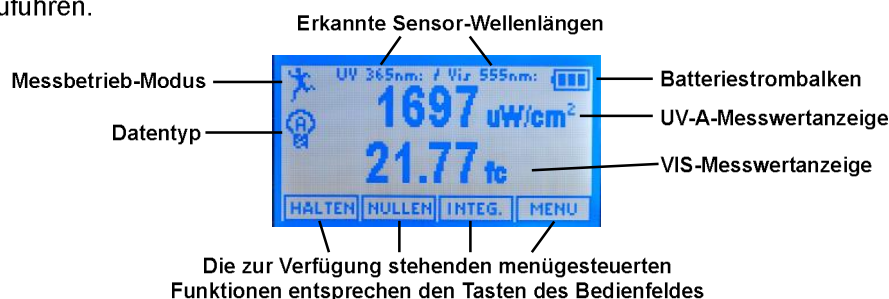

Lassen Sie das Licht direkt auf den Sensor auf dem Dual-Detektor, der von Interesse ist (UV oder VIS) einfallen. Das Messgerät führt umgehend eine Messung des Lichtniveaus durch und zeigt das Lichtniveau für jede der Wellenlängen an (Intensität/Flächeneinheit).

5. ANZEIGE UND SYMBOLE

Das AccuMAX-Messgerät verwendet eine Flüssigkristallanzeige (LCD) mit einer Kombination aus leicht abzulesenden Symbolen und alphanumerischen Zeichen, um Messwertanzeigen, Maßeinheiten, Betriebsmodus und Messgerätestatus in einem 4-Zeilen-Format darzustellen. Messwertanzeigen für das Niveau von ultravioletter (UV) und sichtbarem (Vis) Licht werden automatisch auf die Größenordnung der Messung justiert (automatische Bereichsumschaltung) und anschließend mit der passenden 4-stelligen Einheitenauflösung angezeigt. Beispiel: 12,000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ würde als 12.00 mW/cm^2 angezeigt. Dies ermöglicht es dem Ablesegerät, ein breites Spektrum an Lichtniveaus zu akzeptieren und auf diese zu reagieren. Die Symbole geben auf jeder Betriebsanzeige einen raschen Überblick über den Datentyp und die zur Verfügung stehenden Funktionen.

Symbol "Läufer"— Messgerät läuft	Symbol "Birne A"— Es werden absolute Messwerte angezeigt	Batteriestrombalken
Symbol "Offene Hand"— Hält datenkonstante Anzeige	Symbol "Birne Z"— Messwerte nullen mit abgezogenem Umgebungslicht	Symbol "Eieruhr"— Durchschnittswertberechnung (Integration)** der Licht-Niveaus—kontinuierliche Zählung
Symbol "Bergspitze"— Peak-Wert wird angezeigt	Symbol "Schneeflocke"— Friert Daten während der Integration ein	Symbol "Kreisverkehr"— Integration läuft

6. Um die Anzeigeeinstellungen des Messgeräts (Maßeinheit, Kontrast, Display-Beleuchtung oder Sprache) zu ändern, betätigen Sie **MENU**, sodann **AB**, um die Option **EINSTELLUNGEN** auszuwählen, und betätigen Sie dann **EING**. Betätigen Sie **AUF** oder **AB**, bis der zu ändernde Parameter hervorgehoben wird, und betätigen Sie dann **EING**, um diese Einstellung auszuwählen und unter Befolgung der Bildschirmanzeigen zu ändern.

Das AccuMAX ist zum Betrieb in vier Sprachen ausgerüstet: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. Nachdem Sie **SPRACHE** ausgewählt haben, ändert sich der Name der Sprache jedes Mal, wenn Sie **AUF** oder **AB** betätigen. Betätigen Sie, sobald die von Ihnen gewünschte Sprache erscheint, **ENDE**, um die Sprache einzustellen und zu verwenden. Die Sprache verbleibt im Einsatz, bis das Gerät auf eine andere Sprache eingestellt wird.

7. Zugriff auf Funktionen einer höheren Ebene wie zum Beispiel Auto-Nullung und Integration besteht über menügesteuerte Funktionen. Detailinformationen, siehe Bedienungsanleitung.

8. Um das Messgerät abzuschalten, betätigen Sie die **EIN-AUS-Taste (ON/OFF)** und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt. Das AccuMAX zeigt **Einheit schaltet jetzt ab**; anschließend wird die Anzeige gelöscht. Das Messgerät schaltet nach 60 Minuten Inaktivität automatisch ab, es sei denn, es befindet sich im Modus Integration (**INTEG.**). Sofern das Messgerät sich nicht in einem niedrigen Batterieladezustand befindet, werden alle benutzerwählbaren Parameter für künftige Messvorgänge gespeichert. Betätigen Sie die **EIN/AUS-Taste (ON/OFF)** und halten Sie sie gedrückt, um das Messgerät erneut einzuschalten.

